

# NÁVOD K OBSLUZE

Automatická pračka  
EURONOVA 1150 Rapid  
WA 380/11/F



## Obsah

|                         |                                                    |         |
|-------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| Instalace               | Bezpečnostní pokyny                                | 3       |
|                         | Elektrická přípojka                                | 3       |
|                         | Přívodní hadice                                    | 3       |
|                         | Popis pračky                                       | 4       |
|                         | Odstranění přepravních tyčí                        | 4       |
|                         | Vymezovací páka: stabilní poloha – pojízdná poloha | 5       |
|                         | Před prvním praním                                 | 5       |
|                         | Připojení a instalace                              | 6       |
|                         |                                                    |         |
| Instrukce pro používání | Volba programu                                     | 7 - 8   |
|                         | Tlačítka                                           | 9 - 10  |
|                         | Nastavování programu                               | 11 - 12 |
|                         | Zobrazovací jednotka – displej                     | 13      |
|                         | Popis indikátorů programových kroků                | 14      |
|                         | Změna počtu cyklů máchání                          | 15      |
|                         | Změna hladiny vody při máchání                     | 16      |
|                         | Třídění prádla                                     | 16      |
|                         | Dávkování a přídavky pracích prostředků            | 17      |
|                         | Aktivní ochrana životního prostředí                | 17      |
|                         | Příklady programu                                  | 18      |
|                         |                                                    |         |
| Čištění a údržba        | Instrukce pro ošetřování pračky                    | 19      |
|                         | Čištění sítka na přívodu vody                      | 19      |
|                         | Čištění a prevence tvorby vodního kamene           | 19      |
|                         |                                                    |         |
| Všeobecné pokyny        | Odstraňování poruch                                | 20 - 22 |
|                         | Nouzové otevření dvířek                            | 20      |
|                         | Nouzové vypuštění pračky                           | 20      |
|                         | Čištění lapače nečistot                            | 20      |
|                         | Symbyly poruch na displeji                         | 21 - 22 |
|                         | Nejčastější poruchy a jejich odstranění            | 23      |
|                         | Výrobce                                            | 24      |
|                         | Zajištění servisu                                  | 24      |
|                         | Technická data                                     | 24      |
|                         | Informační list výrobku                            | 25      |
|                         | Likvidace                                          | 25      |

## Prohlášení o shodě

Výrobce prohlašuje, že ve smyslu zákona č.22/1997 ve znění pozdějších právních předpisů vydal na tento výrobek „Prohlášení o shodě“.

## Bezpečnostní pokyny



### Upozornění!

- Odstraňte přepravní tyče! (str. 4)
- Před uvedením pračky do provozu si důkladně prostudujte návod k obsluze.
- Tato pračka je určena výhradně k praní prádla a částí oděvu z textilních tkanin, které jsou opatřeny štítkem upozorňujícím na správný způsob ošetřování, podle nějž je nutno postupovat. Pračka musí být za provozu chráněna před neodborným zásahem, neodpovídajícím určením a účelu pračky (například dětmi).
- Tato pračka není určena pro používání osobami (např. dětmi), jímž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti si nesmějí s pračkou hrát a na toto musí být dohlíženo.
- Tato pračka nesmí být při provozu ponechána bez dozoru.



### Upozornění!

- Konstrukce pračky nesmí být žádným způsobem měněna.
- Opravy provedené svépomocí nebo neodborné opravy mají důsledky na bezpečnost a na záruku.
- Po ukončení používání pračky uzavřete vždy přívod vody.
- Po každém praní pračku vypněte hlavním vypínačem.

## Elektrická přípojka

- Zásuvka s ochranným kontaktem 230 V/50 Hz
- Jmenovitý příkon 2,2 kW
- Jištění pračky: zásuvka s ochranným kontaktem jištěná pojistkou o hodnotě minimálně 10 A
- Pračka musí být umístěna tak, aby byla elektrická vidlice přístupná



### Upozornění!

- Dojde-li k poškození síťového kabelu pračky, smí být nahrazen jen speciálním síťovým kabelem. Tuto výměnu smí provést výrobce, technik jeho servisní organizace nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.


## Přívodní hadice



### Upozornění!

- Přívodní hadice na vodu je již připojena. Před začátkem praní zkontrolujte její těsnost.


## Popis pračky

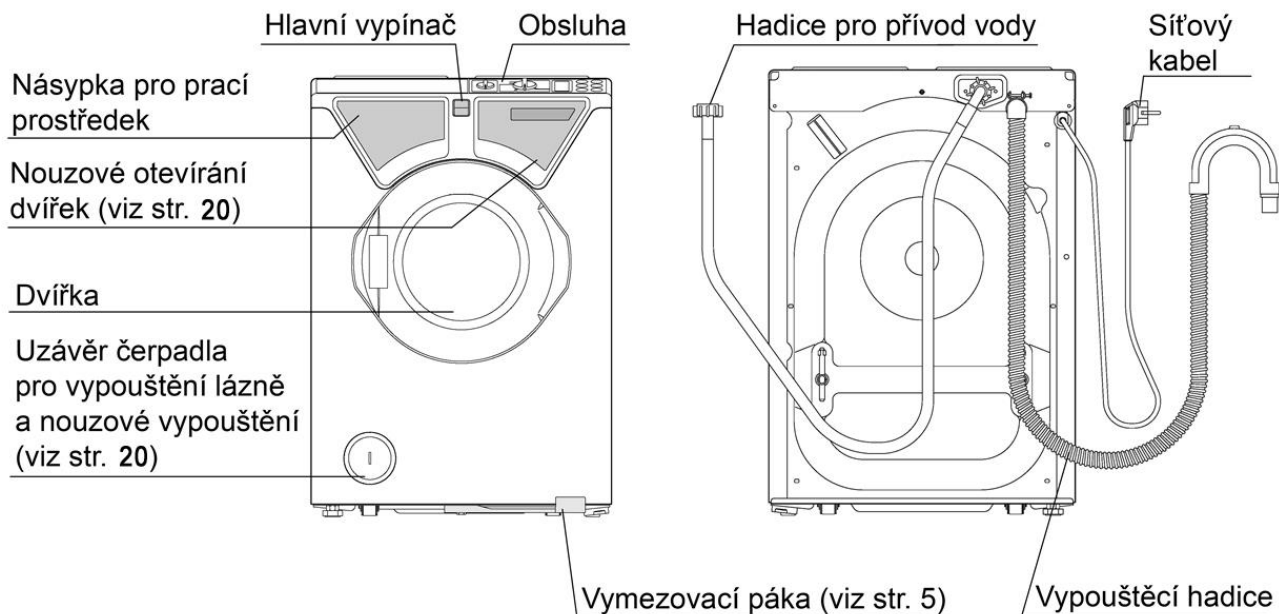


## Odstranění přepravních tyčí

Před použitím pračky musíte vyjmout přepravní tyče pro dopravu (viz obrázky 1 – 3), aby nedošlo při zapnutí pračky k jejímu poškození.


- Obě přepravní tyče se uvolní ze zajištění a vytáhnou (obrázky 1 a 2).
- Otvory po tyčích se uzavřou dodanými plastovými víčky (obrázek 3).
- V případě, že musí být pračka přepravována, je nutné tyto přepravní tyče opět do pračky zasunout.
- Z pračky je nutno vypustit veškerou zbývající vodu (viz Nouzové vypouštění na straně 20).
- Při přepravě musí být pračka vždy ve svislé poloze a musejí do ní být zasunuty přepravní tyče.

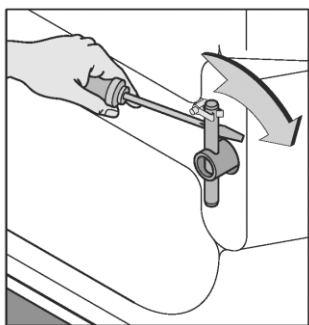

Obrázek 1

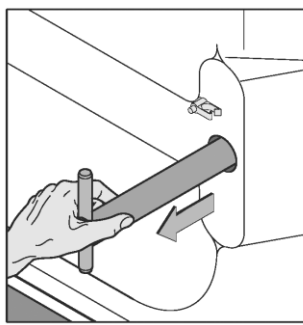

Obrázek 2

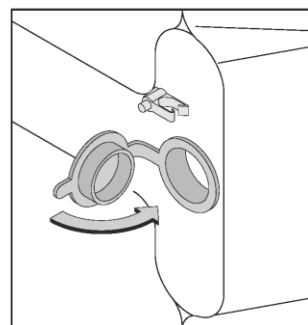

Obrázek 3


## Vymezovací páka: stabilní poloha – pojízdná poloha

### 1) Vymezovací páka v poloze 1 = stabilní poloha

Pračka smí být uvedena do provozu pouze v této poloze.

Před uvedením pračky do provozu se přesvědčte, že:

- pračka stojí dobře na podlaze
- pračka je připojena k elektrické síti
- bylo správně provedeno připojení vody a odpadu.

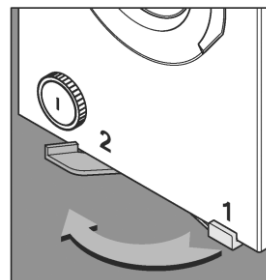

### 2) Vymezovací páka v poloze 2 = pojízdná poloha

Pračka je v této poloze pojízdná díky vysunutí koleček.

Před požadovaným přemístěním pračky odpojte přístroj od elektrické sítě, přívodu vody a odpadu. V odpojených hadicích se mohou nacházet zbytky vody.

## Před prvním praním



Upozornění!

Automatická pračka musí být řádně nainstalována a připojena.

Pračka byla ve výrobním závodě odzkoušena, a tudíž se v ní mohou nacházet zbytky vody. Proto doporučujeme nevkládat při prvním praní prádlo do pračky.

- Nenaplnit pračku prádlem.
- Otevřít vodovodní kohout.
- Naplnit pracím prostředkem násypku. Naplnit pouze 1/2 přihrádky pro hlavní prací prostředek (viz str. 17).
- Vybrat program pro syntetické prádlo nebo jemné prádlo s teplotou 60 °C a spustit pračku.

Pračka je nyní čistá a připravená pro použití.

## Připojení a instalace

### Otevření dvířek pro vyjmutí příslušenství

- Pračka se připojí k přívodu elektrického proudu.
- Zapnout hlavní vypínač, volič programů nastavit na “⊗”.
- Vyčkat, dokud nepřestane na displeji blikat “00”.
- Volič programů se nastaví do polohy “🔑”.

### Instalace hadice pro přívod vody

- Pračka smí být připojena jen k přívodu studené vody.
- Dodaná hadice pro přívod vody se našroubuje na vodovodní kohout.
- Tlak ve vodovodním potrubí musí být v rozsahu 0,1 až 1 MPa. Je-li přívodní tlak vody vyšší než 1 MPa, musí být v přívodu vody instalován redukční ventil.
- Provedte kontrolu těsnosti!


### Instalace hadice pro vypouštění

- Vypouštěcí hadice se nesmí zlomit.
- Vypouštěcí hadice se zavěsí přes okraj výlevky nebo umyvadla. Ohyb hadice nesmí být ve větší výšce než 1 m nad úrovní, na níž pračka stojí (aby mohl odtok správně plnit svou funkci).
- Vypouštěcí hadice se zajistí dodaným držákem hadice. Tento držák hadice se vytáhne až do středu jejího zakřivení a v tomto místě se zajistí proti proklouznutí. Je-li to nutné, použijte závaží nebo jiný vhodný prostředek pro zajištění vypouštěcí hadice proti sklouznutí.
- Vypouštěcí hadice smí být připojena k libovolné odtokové soustavě. Pevné připojení hadice pro vypouštění k zápachovému uzávěru výlevky nebo umyvadla vyžaduje speciální opatření a musí je proto provést výhradně instalatér.



### Instalace a uvedení do provozu


- Pračka musí být instalována vodorovně na rovné a pevné podlaze.
- Všechny její patky musejí řádně dosedat na podlahu.
- Seřizování patek není zpravidla nutné.
- Pokud by však bylo vzhledem k nerovnostem podlahy nutné dodatečné seřízení patek, postupuje se takto:
  - Podle potřeby se po povolení příslušných zajišťovacích matic seřídí jedna nebo obě šroubovací patky.
  - Po seřízení šroubovacích patek se příslušná zajišťovací matice pevně dotáhne ve směru šipky (otevřeným klíčem 17).
- Otevře se vodovodní kohout a kontroluje se hadice pro vypouštění.

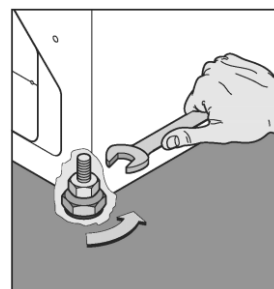

### Upozornění!

- Vždy je nutno dbát na řádné vedení napouštěcí a vypouštěcí hadice, protože každá změna jejího průřezu nepříznivě ovlivňuje činnost pračky.
- Pračka smí být instalována jen v místnosti chráněné proti mrazu.
- Za poškození pračky použitou vodou, jejím neodborným používáním a údržbou prováděnou neoprávněnými pracovníky zodpovídá její majitel.

## Volba programů

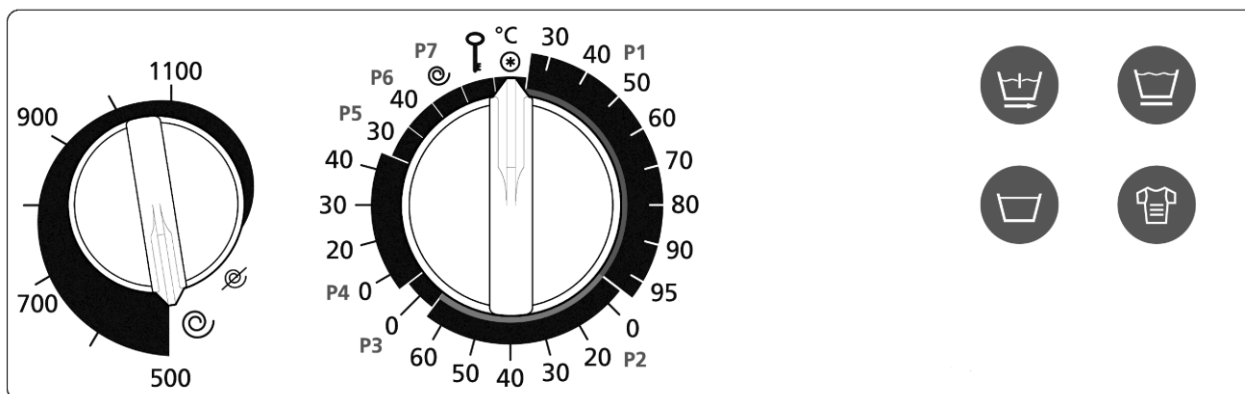


### Hlavní vypínač

Nejdříve musí být zapnut hlavní vypínač a teprve poté mohou být navoleny programy.



Upozornění!

Po každém praní pračku vypněte hlavním vypínačem.

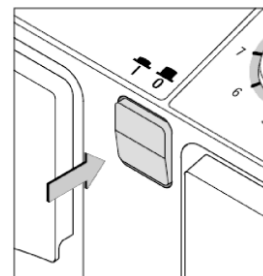


### Volič programů



Upozornění!

Před nastavením programu musí být dvířka pračky zavřeny!

- volič programů nastavit na “⊗”
- počkat, až přestane blikat indikátor “00”
- nastavit požadovaný program s příslušnou teplotou.

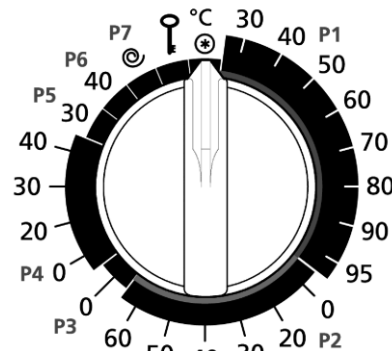

#### P1 Bílé a stálobarevné 30°C - 95°C

**P1 + 40°C = „eco 40-60“**

Při zvolené teplotě 40°C se jedná o „program, který dokáže společně ve stejném cyklu vyčistit běžně znečištěné bavlněné prádlo s doporučenou teplotou praní 40 °C nebo 60 °C“ dle nařízení (EU) 2019/2014.

#### P2 Syntetické studená - 60°C

**P2 + 20°C = „20°C“**

Při zvolené teplotě 20°C se jedná o „program který dokáže vyčistit mírně znečištěné bavlněné prádlo při nominální teplotě 20 °C dle nařízení (EU) 2019/2023.

#### P3 Ruční praní studená (nastaveno)

#### P4 Vlna studená - 40°C

#### P5 Hedvábí 30°C (nastaveno)

#### P6 Krátký program 40°C (nastaveno)


Každý z těchto programů může být libovolně kombinován s tlačítky (viz str. 9 - 10).

#### P7 Odstředování

### Volič otáček odstředění

Tímto voličem můžete nastavit počet otáček pro konečnou fázi odstředění. Maximální počet otáček odstředění je 1100 ot/min.

Chcete-li ukončit práci program bez odstředění, nastavte volič odstředění na “”.

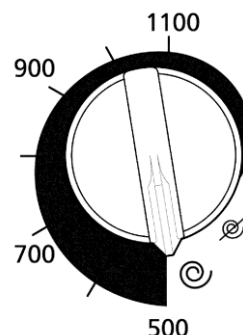

### Tlačítka

- Tato tlačítka mohou být stisknuta až po nastavení voliče programů.
- Doba k nastavení trvá 15 sekund, které jsou indikovány 5 segmenty na displeji.
- Po každém stisknutí tlačítka běží vždy znovu 15 sekund.



Upozornění!

**Po uplynutí 15 sekund proběhne start programu a změna tlačítka už není možná. Na displeji bliká střídavě nastavený program a nastavená teplota.**



Upozornění!

**Po startu pracího programu je nastavená teplota praní uložena v paměti. Nastavení voliče programů na jinou teplotu nemá již žádný vliv na změnu teploty praní.**

Nastavenou teplotu praní po startu můžete změnit tak, že

- Volič programů nastavíte na “”.
- Dále postupujte podle pokynů uvedených na straně 10 „Přeskakování“ (zrušení programových kroků po startu programu)
- Počkejte, až na displeji přestane blikat “00”.
- Znovu spusťte požadovaný program se správnou teplotou.

### Poznámka:

Z hlediska spotřeby energie jsou zpravidla nejúčinnější programy, které perou delší dobu při nižších teplotách.

Rychlost odstřeďování má vliv na hluk a zbytkový obsah vlhkosti: čím vyšší rychlost odstřeďování ve fázi odstřeďování, tím vyšší hluk a tím nižší zbytkový obsah vlhkosti.



## Tlačítka



### Předpírka

platné pouze v programovém rozsahu P1

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete předpírku k normálnímu nebo intenzivnímu pracímu programu.

Na displeji se objeví "  ".

Opětovným stisknutím tlačítka se předpírka vypne.

Na displeji se objeví "  ".

Tímto tlačítkem můžete také „přeskakovat“ programové kroky (po době k nastavení programu). – Blíže viz strana 10.



### Jemné praní

platné pouze v programovém rozsahu P2

Tímto tlačítkem můžete přepnout z programu syntetického prádla (normální hladina vody) na program jemného praní (zvýšená hladina vody). Doporučuje se pro praní choulostivých tkanin, například záclon.

Na displeji se objeví "  ".

Opětovným stisknutím tlačítka se program vrátí zpět na normální hladinu vody (  ).



### Stop při máchání

platné pouze v programovém rozsahu P1 až P6

Zmáčknutím tohoto tlačítka zastavíte průběh programu v posledním chodu máchání prádla. Na displeji bliká "  ".

Opětovným stisknutím tohoto tlačítka v čase pro nastavení programu se funkce zastavení máchání opět deaktivuje.

Při zvolení funkce „Stop při máchání“ zůstane pračka v posledním chodu proplachování (před závěrečným odstředováním) stát, aby se zabránilo nadměrnému pomačkání textilií.

Pro pokračování programu zmáčkněte ještě jednou tlačítko „Stop při máchání“.



### Intenzivní program

platné pouze v programovém rozsahu P1 a P2

**Pokud chcete k tlačítku „Intenzivní“ aktivovat jiná tlačítka, např. tlačítko „Předpírky“, zmáčkněte tyto vždy až po zmáčknutí tlačítka „Intenzivní“. Základním stavem je vždy normální program.**

- Zmáčknete-li toto tlačítko jednou, navolili jste intenzivní program (= prodloužené hlavní praní, volba libovolné teploty).  
Na displeji se objeví "L".
- Zmáčknete-li toto tlačítko podruhé, vrátíte se zpět do normálního programu.



### **Přeskakování (zrušení) programových úseků po startu programu** platné ve všech programových rozsazích


Např.: zkrácení chodu máchání, předčasné ukončení fáze odstředování



Zmáčknutím tlačítka můžete krok po kroku předčasně ukončit nastavený prací program. Displej Vás informuje o každém kroku.

**Nezapomeňte, že před provedením dalšího kroku se pračka vždy uvede do bezpečného stavu,** to znamená, že chcete-li například předčasně ukončit hlavní praní, pračka nejdříve vypustí vodu, případně také ochlazuje.

## Nastavování programů

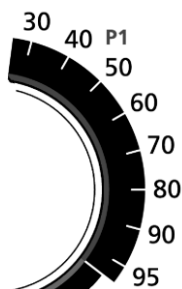

### Program Bílé a stálobarevné „ P1 „ 30 - 95°C, jmenovitá kapacita 3 kg

- Zapnout hlavní vypínač a zavřít dveře
- navolit konečný počet otáček odstředění
- volič programů v rozsahu **P1** nastavit na požadovanou teplotu (dle štítků na prádle)
- v případě potřeby nastavit přídavné funkce (viz strana 9 – 10).




#### • „eco 40-60“

Při zvolené teplotě 40°C se jedná o program „eco 40-60“. V tomto programu lze vyprat společně ve stejném pracím cyklu běžně znečištěné bavlněné prádlo s uvedenou teplotou praní 40°C nebo 60°C a ke kterému se vztahují informace uvedené na energetickém štítku a v informačním listu výrobku. Tento program se používá pro posouzení souladu s právními předpisy EU 2019/2014 a 2019/2023.

### Upozornění

Běžně zašpiněné prádlo by se mělo prát bez předpírky. Při stejném pracím účinku tak ušetříte vodu, prací prostředky a elektrickou energii.



### Program Syntetické „ P2 „ studená - 60°C, jmenovitá kapacita 1,5 kg

- Zapnout hlavní vypínač a zavřít dveře
- navolit konečný počet otáček odstředění
- volič programů v rozsahu **P1** nastavit na požadovanou teplotu (dle štítků na prádle)
- chcete-li použít program jemného praní se zvýšenou hladinou vody, zvolte tlačítko



- v případě potřeby nastavit přídavné funkce (viz str. 9 – 10).



#### • „20°C“

Při zvolené teplotě 20°C se jedná o program, který dokáže vyčistit mírně znečištěné bavlněné prádlo při nominální teplotě 20°C.




### Program Ruční praní „ P3 „

**studená (nastaveno)  
jmenovitá kapacita 1 kg**

- Zapnout hlavní vypínač a zavřít dveře
- automatický počet otáček odstředění je 500 ot/min nezávisle na nastavení
- volič programů nastavit na **P3**
- v případě potřeby nastavit přídavné funkce (viz str. 9 – 10).





**Program Vlna „ P4 „** **studená - 40°C, jmenovitá kapacita 1 kg**

- Zapnout hlavní vypínač a zavřít dveře
- automatický počet otáček odstředění je 500 ot/min nezávisle na nastavení
- volič programů v rozsahu **P4** nastavit na požadovanou teplotu (dle štítků na prádle)
- v případě potřeby nastavit přídatné funkce (viz str. 9 – 10).



**Program Hedvábí „ P5 „** **30°C (nastaveno), jmenovitá kapacita 1 kg**

- Zapnout hlavní vypínač a zavřít dveře
- automatický počet otáček odstředění je 500 ot/min nezávisle na nastavení
- volič programů nastavit na **P5**
- v případě potřeby nastavit přídatné funkce (viz str. 9 – 10).



**Program Krátký program „ P6 „**

**40°C (nastaveno)  
jmenovitá kapacita 1,5 kg**

- Zapnout hlavní vypínač a zavřít dveře
- navolit konečný počet otáček odstředění
- volič programů nastavit na **P6**
- v případě potřeby nastavit přídatné funkce (viz str. 9 – 10).



**Program Odstředování „ P7 „**

**jmenovitá kapacita 3 kg**

- Zapnout hlavní vypínač a zavřít dveře
- navolit konečný počet otáček odstředění
- volič programů nastavit na **P7**
- bez možnosti nastavení přídatných funkcí


**Předčasné ukončení, případně změna programů**

- Volič programů vždy nejdříve nastavit na pozici " \* ".

Přeskakování (zrušení) programových kroků po startu programu popsáno na straně 10.

## Displej

Displej Vás informuje během nastavování a v průběhu programů o všech funkcích. Pro proces praní jsou použity symboly praní. **Postupový diagram** zobrazuje nastavený čas programů, případně sled programů. Ve **dvoumístném úseku displeje** blikají střídavě nastavený program a nastavená teplota.

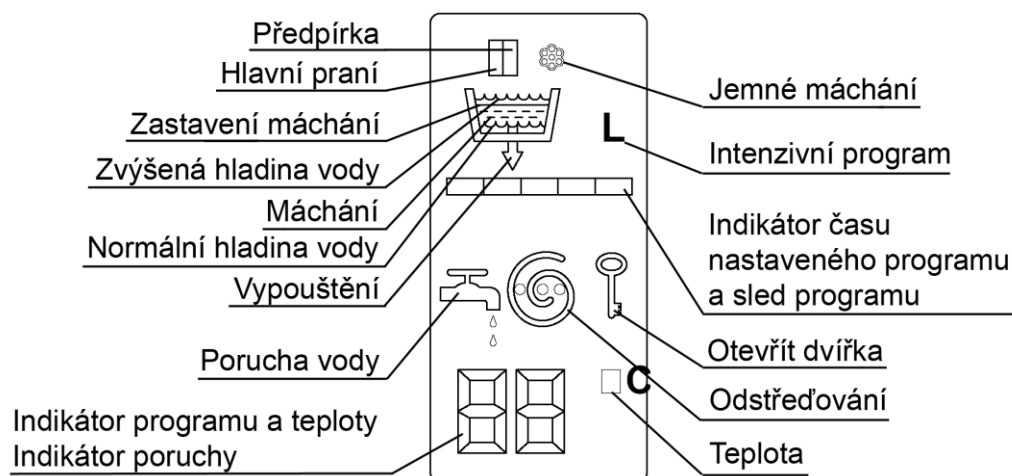







### Symbole a jejich význam

|  |                                      |  |                              |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------|
|  | Předpírka – normální hladina vody    |  | Intenzivní program           |
|  | Hlavní praní – normální hladina vody |  | Jemné máchání                |
|  | Hlavní praní – zvýšená hladina vody  |  | Vypouštění                   |
|  | Máchání                              |  | Otevřít dvířka               |
|  | Stop při máchání                     |  | Indikátor programu a teploty |
|  | Odstřeďování                         |  | Indikátor poruchy            |

Indikátor času nastaveného programu / sled programu ( viz str. 14)

**Jemné máchání = máchání se změkčovacím máchacím prostředkem (aviváží)**

## Popis indikátorů programových kroků
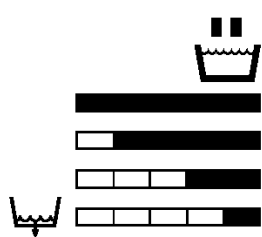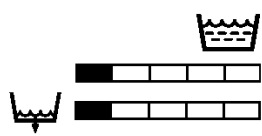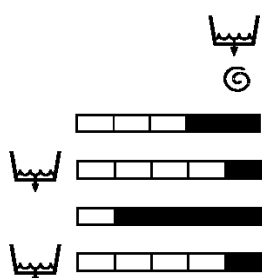
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>P1, P2, P6 Hlavní praní (normální hladina vody)</b></p> <p>Napouštění vody<br/>Praní a ohřev do 40°C (jen u programů P1, P2 a úsporného programu P2)</p>                                  |
|    | <p>Praní a ohřev na konečnou teplotu<br/>Prodloužení doby praní (ne u normálního programu P1)<br/>Vypouštění</p>                                                                                |
|    | <p><b>P3, P4, P5 Hlavní praní (zvýšená hladina vody)</b></p> <p>Napouštění vody<br/>Praní a ohřev na konečnou teplotu<br/>Praní<br/>Vypouštění</p>                                              |
|  | <p><b>Máchání</b></p> <p>Cyklus máchání, pokud byl navolen (viz str. 15)<br/>Vypouštění s meziodstředěním</p>                                                                                   |
|  | <p>Cyklus máchání, pokud byl navolen (viz str. 15)<br/>Vypouštění s meziodstředěním</p>                                                                                                         |
|  | <p>Cyklus máchání (nastaven výrobcem)<br/>Vypouštění s meziodstředěním</p>                                                                                                                      |
|  | <p>Cyklus máchání<br/>Vypouštění s meziodstředěním</p>                                                                                                                                          |
|  | <p>Máchání s napouštěním vody přes zásobník pro aviváž<br/>Vypouštění</p>                                                                                                                       |
|  | <p><b>Odstřed'ování</b></p> <p>Odstřed'ování v P1, P2 a P6 - možno navolit od 500 do 1100 ot/min.<br/>Vypouštění<br/>Odstřed'ování v P3, P4 a P5 vždy s otáčkami 500 ot/min.<br/>Vypouštění</p> |

## Postup při změně počtu cyklů máchání

### Počet cyklů máchání nastavených výrobcem – 3

#### Bílé a stálobarevné, syntetické / jemné praní (P1 / P2):

|              |                          |                |               |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Možné změny: | Stupeň tvrdosti vody I   | (0 - 10 ° dH)  | 4 - 5 máchání |
|              | Stupeň tvrdosti vody II  | (10 - 16 ° dH) | 3 - 4 máchání |
|              | Stupeň tvrdosti vody III | (nad 16 ° dH)  | 2 - 3 máchání |

#### Ruční praní, Vlna (P3 / P4):


|              |                          |                |           |
|--------------|--------------------------|----------------|-----------|
| Možné změny: | Stupeň tvrdosti vody II  | (10 - 16 ° dH) | 3 máchání |
|              | Stupeň tvrdosti vody III | (nad 16 ° dH)  | 2 máchání |

V programu pro praní Hedvábí (P5) jsou nastaveny **3 cykly máchání** a v programu Krátký program (P6) **2 cykly máchání**, a tyto **nemohou být měněny**.

### Změna počtu cyklů máchání

- Zapnout hlavní vypínač
- Volič programů nastavit na “ ⊗ ”
- Zmáčknout současně tlačítka  a  a přidržet 3 sekundy  
- na displeji bliká “ - - ”
- Volič programů nastavit na požadovanou pozici **P1, P2, P3** nebo **P4**  
- na displeji se objeví požadovaný program a aktuální stav (viz obrázek)
- zmáčknutím tlačítka  se počet cyklů máchání zvýší, příp. sníží  
- počet nastavených cyklů máchání (= sloupcové segmenty) blikají
- na 2 sekundy zmáčknout tlačítko  a změny se uloží  
- sloupcové segmenty přestanou blikat
- Volič programů nastavit na “ ⊗ ”.
- Volba programů – viz str. 7 - 8.

2 cykly máchání



3 cykly máchání



4 cykly máchání



5 cyklů máchání



**Nezapomeňte, že změny provedené v kterémkoliv programu zůstanou uloženy v paměti pračky.**

**V normálním průběhu programu se již změna na displeji nezobrazuje.**

**Pokud se chcete vrátit zpět k základnímu nastavení pračky, musíte toto nově naprogramovat a uložit do paměti.**

### Zrušení

- Před uložením do paměti je možno změnu zrušit tak, že volič programů otočíte na “ ⊗ ”.

## Změna hladiny vody při máchání

Hladina vody pro máchání – nastavení výrobce = normální hladina

**Bílé a stálobarevné, syntetické / jemné praní (P1 / P2):**

Možné změny:

Stupeň tvrdosti vody I

Stupeň tvrdosti vody II a III

zvýšená hladina

normální hladina

### Změna výše hladiny vody pro máchání

- Zapnout hlavní vypínač
- Volič programů nastavit na “ ⊗ ”
- Zmáčkнуть současně tlačítka  a  a přidržet 3 sekundy
- - na displeji bliká “ - - ”
- Volič programů nastavit na požadovanou pozici **P1** nebo **P2**
- - na displeji se objeví požadovaný program a aktuální výše vodní hladiny (viz obrázek)
- zmáčknutím tlačítka  se hladina vody zvýší, případně sníží.
- - vlnovky blikají
- na 2 sekundy zmáčkнуть tlačítko  a změny se uloží
- - vlnovky přestanou blikat
- Volič programů nastavit na “ ⊗ ”.
- Volba programů – viz str. 7 - 8.

normální



zvýšená



**Nezapomeňte, že změny provedené v kterémkoliv programu zůstanou uloženy v paměti pračky.**

**V normálním průběhu programu se již změna na displeji nezobrazuje.**

**Pokud se chcete vrátit zpět k základnímu nastavení pračky, musíte toto nově naprogramovat a uložit do paměti.**

### Zrušení

- Před uložením do paměti je možno změnu zrušit tak, že volič programů otočíte na “ ⊗ ”.

## Třídění prádla

### Prádlo je nutno třídít

- podle značky pro jeho ošetřování
- podle stupně zašpinění
- podle barvy.

Nové prádlo má být poprvé práno odděleně, protože často obsahuje přebytečné množství barvy. Pro dosažení nejeekonomičtějšího praní využijte maximálně povolenou velikost náplně. Nesmí však docházet k přeplnění bubnu pračky, protože by se tím snížil prací účinek.



## Dávkování a přídatky pracích prostředků

### Potřebné množství pracího prostředku závisí na:

- velikosti a konstrukci Vaší pračky
- tvrdosti vody
- druhu a intenzity zašpinění praných textilních materiálů
- množství prádla v bubnu
- typu a značce použitého pracího prostředku.

### Před dávkováním pracího prostředku se proto přesvědčte o těchto bodech:

- Využíváte-li dostatečně kapacity bubnu pokud jde o suché prádlo, dosáhnete tím úspory energie a vody.
- Vykazuje-li prádlo mastné, nesnadno rozpustné nečistoty nebo je-li značně znečištěno skvrnami.
- Souhlasí-li rozsah tvrdosti pracího prostředku podle návodu k dávkování s tvrdostí používané vody (hodnotu tvrdosti vody si můžete zjistit ve vodárně nebo na obecním úřadě).

Pro různé teploty praní, prací programy a pro praní různých textilních materiálů se řiďte instrukcemi na Vámi používaném pracím prostředku.

## Aktivní ochrana životního prostředí

### Vaše pračka Vám umožňuje až 50% úsporu množství pracího prostředku, protože:

- je vybavena ekonomickým ventilem (který brání ztrátám pracího prostředku odpadní vodou)
- návod pro dávkování na obalu pracího prostředku platí zpravidla pro 5 kg prádla, maximální plnění Vaší pračky však činí 3 kg suchého prádla.

#### Plnicí přihrádka I


Předpírací prostředek

#### Plnicí přihrádka II

Hlavní prací prostředek

#### Plnicí přihrádka III

V případě potřeby změkčovací máchací prostředek (aviváž)

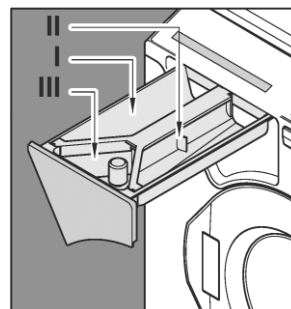

Při použití vícesložkového pracího prostředku provádějte dávkování podle údajů výrobce na obalu.

### Upozornění

- Od rozsahu tvrdosti vody II (10 -16 německých stupňů tvrdosti) je účelné používat dodatečný změkčovací prostředek. Pro rozsah tvrdosti I (měkká voda 0 -10 německých stupňů tvrdosti) potřebujete pak použít jen větší množství pracího prostředku.
- Změkčovací máchací prostředek nemusíte přidávat, vkládáte-li textilní materiály po praní do sušičky.

## Příklady programů

|                                                                                                                               | jmenovitá<br>kapacita<br><br>(kg) | doba<br>trvání<br>programu<br><br>(h : min) | spotřeba<br>energie<br><br>(kWh/cyklus) | potřeba<br>vody<br><br>(l/cyklus) | maximální<br>teplota<br><br>(°C) | zbytkový<br>obsah<br>vlhkosti /<br>otáčky<br>odstředění<br>(% / ot/min) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>„eco 40-60“</b><br>P1 + 40°C                                                                                               | 3                                 | 1:08                                        | 0,416                                   | 52                                | 32                               | 54 / 1050                                                               |
| <b>Program „20°C“</b><br>P2 + 20°C                                                                                            | 1,5                               | 1:05                                        | 0,136                                   | 37                                | 20                               | 59 / 1100                                                               |
| <b>Bílé a stálobarevné</b><br>P1 + 70°C                                                                                       | 3                                 | 1:20                                        | 0,852                                   | 50                                | 61                               | 58 / 1100                                                               |
| <b>Syntetické</b><br>P2 + 40°C                                                                                                | 1,5                               | 1:11                                        | 0,28                                    | 38                                | 32                               | 60 / 1100                                                               |
| <b>Krátký program</b><br>P6                                                                                                   | 1,5                               | 0:42                                        | 0,291                                   | 30                                | 32                               | 59 / 1100                                                               |
| <b>Bílé a stálobarevné</b><br>P1 + 60°C +  | 3                                 | 1:35                                        | 0,825                                   | 56                                | 52                               | 59 / 1100                                                               |


Hodnoty uváděné u programů jiných než program „eco 40-60“ jsou pouze orientační.

## Čištění a údržba



### Upozornění!

Při každém čištění a údržbě pračky, jakož i při odstraňování jejích poruch, musí být předem vytažena síťová zástrčka a uzavřen vodovodní kohout!

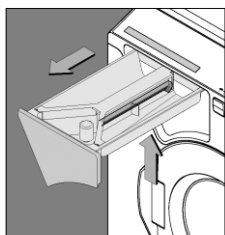


Obrázek 1

### Instrukce pro ošetřování pračky


Čas od času nutno vyjmout násypku pro plnění pračky pracím prostředkem a vyčistit ji od zbytků pracího prostředku.

- Dorazová pružina se stlačí a násypka se zcela vytáhne (obrázek 1).
- Násypku vymyjeme teplou vodou.

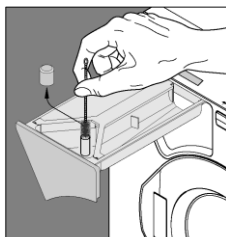

Obrázek 2

- Vyjme se kryt násosky a rovněž se omyje teplou vodou.
- Vtokový kanálek pro vnášení změkčovacího máchacího prostředku se vyčistí kartáčkem a kryt násosky se opět nasadí na hrdlo (obrázek 2).
- Při vytažené násypce zkontrolujeme, nejsou-li ve vodicí šachtě násypky zbytky pracího prostředku. Pokud ano, provede se vyčištění.
- Plášť, ovládací prvky a dvířka se očistí měkkou tkaninou.

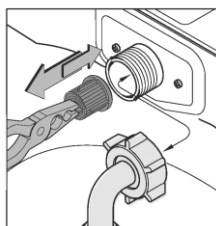

### Čištění sítka na přívodu vody

- Uzavře se přívod vody a hadice pro přívod vody se odšroubuje od pračky.
- Sítko se vyjme a vyčistí.
- Sítko se opět vsadí.
- Hadice pro přívod vody se opět namontuje a zkontroluje se těsnost připojení.

### Čištění a prevence tvorby vodního kamene

- Při rozsahu vody I a při správném dávkování pracího prostředku není odstraňování vápenných usazenin zpravidla nutné.
- Nejlepší ochranou před vodním kamenem je prevence, která spočívá v používání změkčovačů vody.
- Používejte pouze prostředky k odstraňování vodního kamene určené pro pračky a řiďte se jejich návodem k použití.
- Čisticí prostředky proti vodnímu kameni se doporučují používat cca 1krát za čtvrt roku.



### Upozornění!

Vodní kámen nikdy neodstraňujte mechanicky.

## Odstraňování poruch




### Upozornění!

Při každém čištění a údržbě pračky, jakož i při odstraňování jejích poruch, musí být předem vytažena síťová zástrčka a uzavřen vodovodní kohout!



#### Nouzové otevření dvířek

- Pračka se vypne hlavním vypínačem.
- Pokud je v pračce ještě voda, musí být vypuštěna (Nouzové vypuštění pračky). Pozor, voda může být ještě horká!
- Buben pračky musí být v klidu.
- Pod pravým horním krytem je otvor (viz obrázek). V tomto otvoru zatlačte kuličkovým perem nebo jiným vhodným nástrojem směrem vzhůru.
- Dvířka se otevřou.

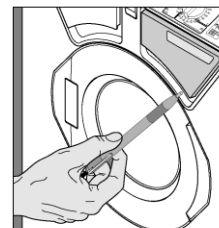

#### Nouzové vypuštění pračky

- Kryt uzavíracího víčka se otevře mincí a odstraní se.
- Rozvinutím hadice v celé délce lze vodu nahromaděnou v pračce vypustit do zachycovací nádoby.
- Po vypuštění vody se hadice zatlačí v libovolně ohnutém tvaru zpět do pračky.
- Následuje opětné nasazení uzavíracího víčka.

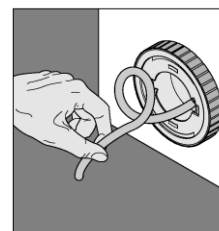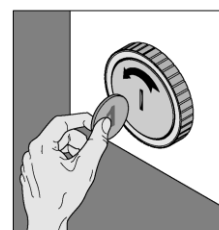

#### Čištění lapače nečistot



### Upozornění!

- Jednou za čas zkontrolujte, zda se v lapači nečistot nenacházejí cizí předměty.
- Cizí předměty se mohou do pračky dostat s prádlem a mohou blokovat vypouštěcí čerpadlo.


#### Poznámka

Než zavoláte zákaznický servis, vždy zkontrolujte, zda se v lapači nenacházejí cizí předměty.


#### Lapač nečistot se otevře následujícím způsobem:

- Otevření lapače nečistot provádějte pouze, je-li pračka prázdná.
- Uzavírací víčko se uchopí, zatlačí směrem k pračce (obrázek 1) a otočí o 45 stupňů doleva (obrázek 2).
- Znovu se zatlačí a otočí se o dalších 45 stupňů doleva.
- Vložka čerpadla pro odčerpávání lázně se vytáhne a vyčistí (obrázek 3).


Pro namontování zpět postupujte opačným způsobem.

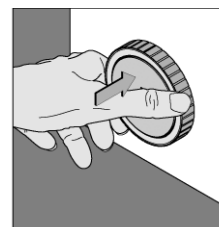

Obrázek 1

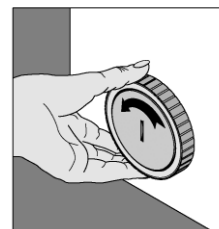

Obrázek 2

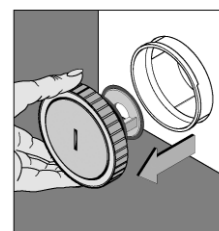

Obrázek 3

## Symboly poruch na displeji



- zavřít dveře

**F3 /** 

- prověřit přívod vody (malý přítok, otevřít uzávěr vody)
- vyčistit sítko na přívodu vody (viz strana 19)
- vypnout hlavní vypínač, počkat asi 10 sekund a znovu zapnout, nebo volič programů nastavit na pozici “⊗”.
- spustit program

### **F4 Příliš vysoká hladina vody při zapnutí pračky**

- počkat, až už pračka neodčerpává vodu nebo až se buben pračky při vyčerpávání „zhoupne“ (slyšitelné cvaknutí)
- volič programů nastavit na “⊗”
- pračku vypnout hlavním vypínačem
- zkontrolovat odtokový systém a čerpadlo (viz strana 20)
- zapnout hlavní vypínač
- zapnout program odstředování **P7** (je odčerpána zbytková voda) nebo provést nouzové vypuštění pračky (viz strana 20)
- spustit program
- objeví-li se tato chyba **F4** znovu
  - uzavřít přívod vody, odpojit od přívodu el. energie – vytáhnout zástrčku ze zásuvky a informovat servisní organizaci, případně provést nouzové vypuštění (viz strana 20), nouzově otevřít dveře (strana 20) a vyjmout prádlo.

### **F2 Pračka vodu nevypouští nebo vypouští příliš pomalu**

- pračku vypnout hlavním vypínačem
- vyčistit lapač nečistot (viz strana 20)
- překontrolovat odtok vody, zda není ucpan
- zapnout hlavní vypínač
- po odstranění **F2** se může objevit porucha **F4** (kvůli příliš vysoké hladině vody v pračce)  
odstranit poruchu **F4**
- spustit program
- objeví-li se tato chyba **F2** znovu
  - uzavřít přívod vody, odpojit od přívodu el. energie – vytáhnout zástrčku ze zásuvky a informovat servisní organizaci, případně provést nouzové vypuštění (viz strana 20), nouzově otevřít dveře (strana 20) a vyjmout prádlo.



Upozornění!

Při odstraňování následujících poruch musí být pračka bezpodmínečně odpojena od přívodu el. energie (vytažena zástrčka ze zásuvky) a uzavřen přívod vody.

Objeví-li se na displeji následující poruchové kódy: F1, F5 - F8, F0, F II nebo FC, mohou být zrušeny následovně:

- zapnout hlavní vypínač
- volič programů nastavit na **P2** a **0°C**

- stlačit současně tlačítka  a 

Tlačítka přidržet tak dlouho (asi 3 sekundy), až se na displeji objeví “ 00 “. Provedením nového spuštění programu může být pračka opět uvedena do provozu.



Upozornění!

Objeví-li se některý z uvedených poruchových kódů znovu, uzavřete přívod vody, odpojte pračku od přívodu el. energie – vytáhněte zástrčku ze zásuvky a informujte servisní organizaci, případně proveďte nouzové vypuštění (viz strana 20), nouzově otevřete dveře (viz. strana 20) a vyjměte prádlo.

#### **Bzučák**

Ozve-li se zvukové znamení, došlo k poruše vodního bezpečnostního systému!

- uzavřít přívod vody
- vypnout hlavní vypínač
- informovat servisní organizaci, případně provést nouzové vypuštění (viz strana 20), nouzově otevřít dveře (strana 20) a vyjmout prádlo.

## Nejčastější poruchy a jejich odstranění

| Poruchy                                                        | Možné příčiny                                                                                                                                                                                                                                       | Odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buben pračky stojí, nefunguje                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- není přiváděn elektrický proud</li> <li>- nebyl zvolen program</li> <li>- nejsou uzavřeny dveře</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zkontroluje se síťová přípojka a pojistky</li> <li>- nastaví se program (viz str. 7 - 9)</li> <li>- dvířka se znovu uzavřou</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pračka "pochoduje", nestojí pevně                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pračka nestojí pevně na podlaze</li> </ul>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pračka se přesně ustaví viz Instalování, str. 5 - 6</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nedochází k odstředování                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- hlavní vypínač je nastaven v poloze </li> <li>- prádlo se správně nerozložilo</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nastavit požadované otáčky odstředění</li> <li>- při nepříznivém rozložení prádla je automatickým zjišťováním nevyváženosti přerušeno odstředování a je přepnuto zpět na praní; pokud se prádlo po několikerém opakování správně nerozloží po obvodu bubnu, je program bez odstředění ukončen. Prádlo se pak musí vyjmout, protřepat, znovu vložit do bubnu. Spustí se program Odstředování <b>P7</b>.</li> </ul> |
| Prací prostředek se nerozpustil nebo se rozpustil jen částečně | <ul style="list-style-type: none"> <li>- v plnicí přihrádce jsou hrudky pracího prostředku</li> <li>- nesprávné nastavení programu</li> </ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- přihrádka na prací prostředek se vyčistí (str. 19)</li> <li>- viz Nastavování programu (str. 7 - 8)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Změkčovací máchací prostředek okamžitě oteče                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bylo přidáno velké množství změkčovacího máchacího prostředku</li> </ul>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- plnění nutno provádět jen po značku „max“</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Přihrádka na změkčovací máchací prostředek je naplněna vodou   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- násoska je ucpána</li> </ul>                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzavírací víčko na násosce se odstraní a trubka se vyčistí (str. 19)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Na podlaze jsou vodní stopy                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- z pračky vystupuje pěna</li> <li>- přihrádka na prací prostředek není uzavřena</li> <li>- hadicové spojení je netěsné</li> <li>- vložka čerpadla pro odčerpávání lázně je nesprávně namontována</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sníží se dávkování pracího prostředku</li> <li>- přihrádka na prací prostředek se uzavře</li> <li>- zkontrolují se přípojky hadice pro přívod vody u vodovodního kohoutu a u pračky</li> <li>- viz strana 20</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| Prádlo není čisté                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- přidává se málo nebo mnoho pracího prostředku</li> <li>- nesprávná volba programu</li> <li>- nesprávně zvolená teplota</li> <li>- neobvyklé skvrny</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutno zvolit správné dávkování (str. 17)</li> <li>- program nutno znovu nastavit (str. 7 - 8)</li> <li>- viz Nastavování programu (str. 7 - 8)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poškození prádla                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- cizí těleso v bubnu</li> <li>- současné praní cizích předmětů</li> <li>- vadná tkanina (například vady tkaní)</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- provede se kontrola vnitřního prostoru bubnu</li> <li>- vyprázdní se kapsy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zbytky pracího prostředku v prádle                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nedostatečné zásobování pračky vodou</li> <li>- usazeniny pracího prostředku v přítoku změkčovacího máchacího prostředku</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zkontroluje se přítok vody</li> <li>- vyčistí se násypka na prací prostředek (str. 19)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Voda není odčerpána                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vypouštěcí systém je ucpaný nebo je výtoková hadice zlomená</li> <li>- ucpané čerpadlo</li> </ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zkontrolovat hadici a vypouštěcí systém</li> <li>- vyčistit lapač nečistot (str. 20)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Pokud by byla výše uvedená opatření neúčinná, spojte se laskavě s naším servisním oddělením.

## Výrobce

Výrobcem výrobku je firma:

**R-FIN s.r.o.**  
**Nádražní 335**  
**742 45 Fulnek**  
**Tel: 556 764 102**  
**www.r-fin.cz**

## Zajištění servisu

Celostátní servis pro Českou republiku prostřednictvím svých servisních partnerů zajišťuje:

**R-FIN s.r.o.**  
**Nádražní 335**  
**742 45 Fulnek**  
**Tel: 556 764 481**  
**www.r-fin.cz**  
**E-mail: odbyt@r-fin.cz**

Náhradní díly jsou k dispozici 10 let po uvedení posledního kusu modelu na trh.

Uchovejte balení výrobku pro případnou reklamaci.

## Technická data

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Výška:             | 67 cm               |
| Šířka:             | 46 cm               |
| Hloubka:           | 46 cm               |
| Maximální náplň:   | 3 kg suchého prádla |
| Topení:            | 2000 W              |
| Celkový příkon:    | 2200 W              |
| Jištění:           | 10 A                |
| Napětí:            | 230 V~/50Hz         |
| Otáčky odstředění: | 1100 U/min          |
| Váha:              | 50,5 kg             |



## Informační list výrobku

Informační list výrobku obsahuje informace o modelu uložené v databázi výrobků dle nařízení (EU) 2019/2014. Zobrazíte jej načtením tohoto kódu rychlé odezvy (QR kód):

Tento kód je rovněž uveden na energetickém štítku výrobku a odkazuje na informace o daném výrobku.

Identifikační značka modelu: EURONOVA 1150 Rapid



## Likvidace



Upozornění!

- Tento produkt byl vyroben a zabalen tak, aby nezatěžoval životní prostředí.
- Žádáme vás o řádnou likvidaci obalu a „starého“ zařízení.



Po skončení jeho životnosti odložte prosím výrobek na příslušném sběrném místě zřízeném dle předpisů ve vaší zemi.



|                                                                                                                                              |                    |      |                                                                                                                                                                |                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| Informační list výrobku                                                                                                                      |                    |      |                                                                                                                                                                |                    |    |
| NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2014                                                                                         |                    |      |                                                                                                                                                                |                    |    |
| Název nebo ochranná známka dodavatele: ROMO                                                                                                  |                    |      |                                                                                                                                                                |                    |    |
| Adresa dodavatele: Nádražní 335, 742 45 Fulnek, CZ                                                                                           |                    |      |                                                                                                                                                                |                    |    |
| Identifikační značka modelu: EURONOVA 1150 Rapid                                                                                             |                    |      |                                                                                                                                                                |                    |    |
| Obecné parametry výrobku:                                                                                                                    |                    |      |                                                                                                                                                                |                    |    |
| Parametr                                                                                                                                     | Hodnota            |      | Parametr                                                                                                                                                       | Hodnota            |    |
| Jmenovitá kapacita (kg)                                                                                                                      | 3.0                |      | Rozměry v cm                                                                                                                                                   | Výška              | 67 |
|                                                                                                                                              |                    |      |                                                                                                                                                                | Šířka              | 46 |
|                                                                                                                                              |                    |      |                                                                                                                                                                | Hloubka            | 46 |
| EEI <sub>w</sub>                                                                                                                             | 66.8               |      | Třída energetické účinnosti                                                                                                                                    | C                  |    |
| Index prací účinnosti                                                                                                                        | 1.02               |      | Účinnost máchání (g/kg)                                                                                                                                        | 3.2                |    |
| Spotřeba energie v kWh na cyklus, na základě programu „eco 40-60“. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. | 0.416              |      | Spotřeba vody v litrech na cyklus, na základě programu „eco 40-60“. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody. | 52                 |    |
| Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (°C)                                                                              | Jmenovitá kapacita | 32   | Zbytkový obsah vlhkosti (%)                                                                                                                                    | Jmenovitá kapacita | 54 |
|                                                                                                                                              | Polovina           | -    |                                                                                                                                                                | Polovina           | -  |
|                                                                                                                                              | Čtvrtina           | -    |                                                                                                                                                                | Čtvrtina           | -  |
| Otáčky při odstředování (ot/min)                                                                                                             | Jmenovitá kapacita | 1050 | Třída účinnosti odstředováním                                                                                                                                  | C                  |    |
|                                                                                                                                              | Polovina           | -    |                                                                                                                                                                |                    |    |
|                                                                                                                                              | Čtvrtina           | -    |                                                                                                                                                                |                    |    |
| Trvání programu (h:min)                                                                                                                      | Jmenovitá kapacita | 1:08 | Typ                                                                                                                                                            | volně stojící      |    |
|                                                                                                                                              | Polovina           | -    |                                                                                                                                                                |                    |    |
|                                                                                                                                              | Čtvrtina           | -    |                                                                                                                                                                |                    |    |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování (db(A) re 1 pW)                                                                    | 63                 |      | Třída emisí hluku šířeného vzduchem (fáze odstředování)                                                                                                        | A                  |    |
| Vypnutý stav (W)                                                                                                                             | 0.48               |      | Pohotovostní režim (W)                                                                                                                                         | 0.98               |    |
| Odložený start (W) (v příslušných případech)                                                                                                 | N/A                |      | Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)                                                                                          | N/A                |    |
| Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 Měsíců                                                                                 |                    |      |                                                                                                                                                                |                    |    |
| Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra                                                            |                    |      | NE                                                                                                                                                             |                    |    |
| Další informace:                                                                                                                             |                    |      |                                                                                                                                                                |                    |    |
| Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023: www.r-fin.cz    |                    |      |                                                                                                                                                                |                    |    |



